


PANEL CYFROWY PC3000RL INSTRUKCJA MONTAŻU

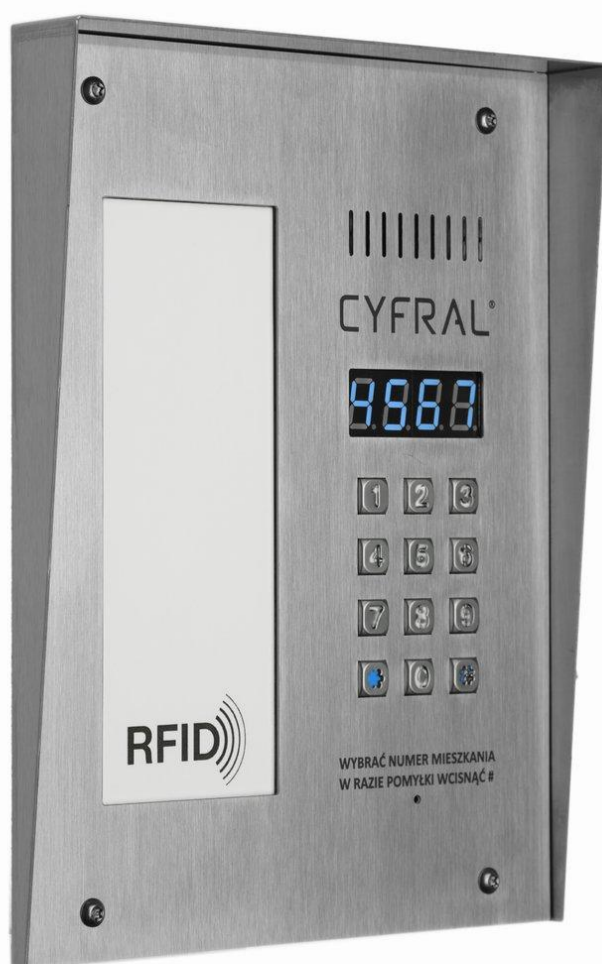

1. Informacje ogólne.

Panel został wykonany z odpornej na działanie warunków atmosferycznych blachy kwasoodpornej.

Podstawowe cechy produktu to:

- Czytnik **RFID** o zwiększonym zasięgu działania, umieszczony bezpośrednio pod listą lokatorów.
- Podświetlana lista lokatorów o wymiarach: 60x160mm
- Podświetlana, wandaloodporna klawiatura
- Duży wyświetlacz LED

Przed przystąpieniem do montażu należy się zapoznać z niniejszą instrukcją. W miarę możliwości panel powinno się montować w miejscach nienarażonych na działanie warunków atmosferycznych, typu deszcz, śnieg.

Panel współpracuje z elektronikami central firmy **CYFRAL**, typu: **CC100, CC1500, CC2000**.

Możliwość instalacji elektroniki CC2000 wewnątrz obudowy panelu.

2. Montaż listy lokatorów.

Listę lokatorów należy instalować na odłączonym panelu od instalacji domofonowej.

Panel należy ułożyć klawiaturą do dołu, odkręcić cztery nylonowe nakrętki, wyciągnąć czytnik RFID wraz z jego podstawą (odchylić na przewodach). Następnie zamontować uprzednio wykonaną listę o wymiarach 60x160mm, pamiętając o orientacji góra-dół. Całość złożyć w kolejności odwrotnej, uważając aby nie przekręcić nylonowych nakrętek.

3. Montaż panelu.

Po wykuciu otworu w ścianie budynku lub nieruchomym skrzydle drzwi spód kasety rozmownej domofonu należy zamocować za pomocą 4 wkrętów z kołkami rozporowymi, wprowadzając je przez 4 otwory w części spodniej kasety. Wymiary spodu kasety - Wysokość 225mm, Szerokość 168mm, Głębokość 35mm.

Duży otwór przeznaczony jest do poprowadzenia przewodów łączących panel kasety z modułem elektronicznym centrali.

Płyta czołowa, po założeniu osłony (daszka) i wsunięciu jej do części spodniej kasety zainstalowanej na ścianie, przykręcana jest czterema wkrętami M4 TORX20 z bolcem.

Jeśli tylko istnieje taka możliwość, należy instalować kasetę wewnątrz budynku (przedsionek, wiatrochron) unikając montażu zewnętrznego. Silne zabrudzenie klawiatury (śnieg, błoto) lub zalanie jej wodą może spowodować zakłócenia w jej działaniu.

4. Łączenie panelu z kasetą elektroniki centrali.

Do połączenia kasety rozmównej (panelu) z kasetą elektroniki niezbędny jest przewód instalacyjny, co najmniej 6-żyłowy. Zaciski kasety rozmównej łączymy z tak samo oznaczonymi zaciskami kasety elektroniki, np. GND z GND, MIC z MIC, itd. Poniżej w tabelce opisane jest oznaczenie każdego zacisku:

GND	masa GND
+ZAS	zasilanie panelu (napięcie stałe przychodzące z płytki centrali)
SERA	łącze cyfrowej transmisji danych A
SERB	łącze cyfrowej transmisji danych B
GLI	głośnik panelu łączony z zaciskiem GL1(2) płytki centrali
MIK	mikrofon panelu łączony z zaciskiem MIK1(2) elektroniki centrali

UWAGA:

Przy wyborze odpowiednich żył w przewodzie, należy kierować się zasadą, aby sygnały cyfrowe były jak najbardziej odległe od sygnałów analogowych i w miarę możliwości oddzielone przewodem masy analogowej GND. Przewody należy łączyć przy wyłączonym zasilaniu.

Konfigurowanie i programowanie systemu należy wykonywać zgodnie z instrukcją współpracującej elektroniki centrali.

DANE TECHNICZNE SYSTEMU

- napięcie zasilania 12,5V DC
- moc wyjściowa akustyczna 0,6 W
- prąd pobierany w spoczynku 110 mA
- prąd pobierany podczas rozmowy 150mA max

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA!

PRODUCENT:

CYFRAL CHABELSKA I WSPÓLNICY SP.J.

UL. Konstantynowska 62/70 95 - 100 ZGIERZ

TEL. (42) 639 98 70

FAX. (42) 639 98 77

MAIL: info@cyfral.pl

WWW: www.cyfral.pl



- Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

