

Instrukcja

podłączenia urządzenia dla dodatkowej sygnalizacji sygnału wywołania domofonu.

Urządzenie to umożliwia sterowanie dodatkowymi źródłami (akustycznymi lub optycznymi) w momencie nadejścia sygnału wywołania domofonu. Do poprawnej pracy urządzenia wymagane jest doprowadzenie pary przewodów zasilających unifon (podłączonych równolegle do niego) i podłączenie ich do zacisków oznaczonych jako „1” i „2” (rys.1).

UWAGA:

1. Dla systemów TD-3, TD-4, TD-6 oraz CC1000/1500 przewód „gorący” LINE unifonu oznaczony „+” połączyć z zaciskiem „2” a masę GND unifonu oznaczoną „-” do zacisku „1” urządzenia.
2. Dla systemów „BARTAR” (TD-1, TD-2) oraz cyfrowych CC2000 przewód „gorący” LINE unifonu oznaczony „+” połączyć z zaciskiem „1” a masę GND unifonu oznaczoną „-” do zacisku „2” urządzenia.

Zasilanie należy doprowadzić do zacisków „AC”. Urządzenie dopuszcza zasilanie napięciem zmiennym o wartości 9-12V~.

Wyjścia oznaczone jako „WYJŚCIE” są stykami przełącznika, które zostaną zwarte na czas dzwonienia i służącymi do sterowania włączeniem dodatkowych urządzeń.

W przypadku wersji cyfrowej urządzenia, należy dodatkowo poprawnie ustawić numer z którego ma nastąpić sygnalizacja. W tym celu należy ustawić rzędem zworek numer od 1 do 255, sumując odpowiednie wartości.

Przykłady:

Numer 5:


Zakładamy zworki o wartościach: **1 i 4**

1 + 4 => 5

Numer 153:

Zakładamy zworki: **1, 8, 16, 128:**

1 + 8 + 16 + 128 => 153

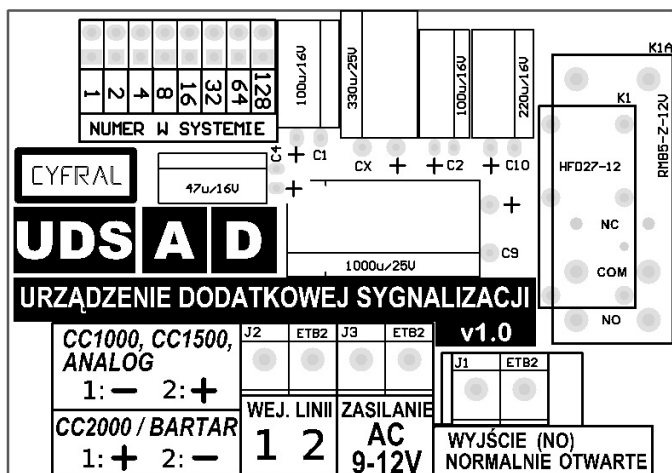

Rys1.

Dane znamionowe wyrobu:

- praca w każdym systemie domofonowym CYFRAL, w tym również w systemach cyfrowych
- zasilanie AC 9-12V P_{max} - 0,5W
- obciążalność styków wyjścia - 0,8A

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem dostępnym pod numerem (0-42) 639 98 70 w. 105 lub 106

PRODUCENT:
CYFRAL CHABELSKA I WSPÓLNICY SP.J.
UL. Konstantynowska 62/70 95 - 100 ZGIERZ
TEL. (42) 639 98 70
FAX. (42) 639 98 77
MAIL: info@cyfral.pl
WWW: www.cyfral.pl



- Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

