

Instrukcja montażu i obsługi zestawu domofonowego **COSMO**



Szanowni Państwo!

Niezmiernie nam miło, że zdecydowali się Państwo na zestaw domofonowy CYFRAL. Wierzymy, że dobra jakość i funkcjonalność naszego produktu spełni Państwa oczekiwania.

1. Centrala COSMO

Centrala COSMO jest rozwiązaniem w którym zastosowano transmisję sygnału typu duplex, a połączenie unifonu słuchawkowego z panelem przyzywowym wykonano linią dwuprzewodową.

Linią tą przesyłane są następujące sygnały:

- wywoławczy (dzwonek),
- akustyczny (mowa),
- sterujący zaczepem elektromagnetycznym.

W skład zestawu domofonowego wchodzi:

- centrala Cosmo z daszkiem natynkowym,
- dwa unifony słuchawkowe SMART w kolorze białym, z dodatkowym przyciskiem,
- zasilacz prądu zmiennego 11,5V 800mA,
- cztery klucze dotykowe Dallas,
- klucz do montażu.

Najważniejsze cechy charakterystyczne zestawu to:

- prostota montażu,
- obsługa kluczy kodowych DALLAS,
- specjalne, nietypowe wkręty uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym do wnętrza panela,
- odporność na warunki atmosferyczne – aluminiowa pokrywa czołowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez anodowanie oraz obudowa wykonana z tworzywa ABS,
- aluminiowe przyciski z kołnierzem,
- niewielkie gabaryty,
- podświetlane wizytówki.

2. Montaż domofonu.

2.1. Montaż mechaniczny centrali.

Na rys.1 pokazano rozstaw otworów do montażu centrali wraz z daszkiem natynkowym.

Przed przystąpieniem do montażu należy zdemontować aluminiowy panel (używając wkrętaka TORX10) wykręcając śruby znajdujące się w otworach panelu czołowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na równomierne i naprzemienne wykręcanie wkrętów łączących aluminiową pokrywę z obudową.

2.2. Połączenia elektryczne w centralce.

Połączenia elektryczne w panelu z pozostałymi elementami domofonu CYFRAL należy wykonać zgodnie ze schematem blokowym (rys.2) pamiętając o tym, że:


- przewody z zasilacza (AC 11,5 V) przykręcić do zacisków oznaczonych **~11,5V**
- przewody zaczepu elektromagnetycznego do zacisków **ZACZEP**.
- poszczególne unifony „gorącym” (+) końcem do odpowiednich zacisków **UN (UN1 i UN2** na płycie elektroniki) i „zimnym” (-) końcem do masy centrali oznaczonej **MASA**.



Rys. 1 Rozstaw otworów montażowych centrali wraz z daszkiem natynkowym. Średnica otworów: 5mm

UWAGA:

- na płycie elektroniki znajduje się potencjometr regulacji siły głosu w głośniku panelu (VAR1) oraz potencjometr służący do minimalizacji sprzężeń akustycznych pomiędzy głośnikiem a mikrofonem panelu (VAR2 – obok mikrofonu). Potencjometr VAR2 jest fabrycznie ustawiony w optymalne położenie i bez wyraźnej potrzeby nie należy zmieniać jego ustawienia.
- panel jest zamykany dwoma specjalnymi wkrętami za pomocą wkrętaka TORX 10.

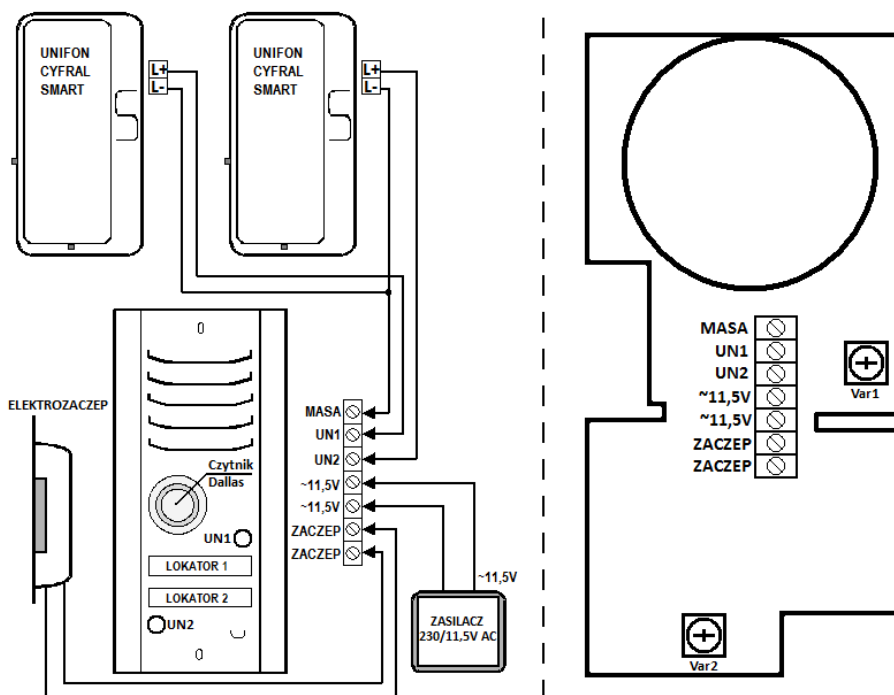

Rys.2 Schemat połączenia centrali z pozostałymi elementami systemu domofonowego i widok płytki elektronicznej z opisem złącz.

2.3. Lista lokatorów.

Aby wstawić listę lokatorów należy zdemonstować aluminiowy panel, następnie wysunąć w dół plastikowy daszek (dolny), oraz ramkę listy lokatorów. Po zamontowaniu własnej listy, całość złożyć w kolejności odwrotnej.

3. Montaż zasilacza.


Zasilacz powinien być zainstalowany w taki sposób aby woda i wilgoć nie miała do niego dostępu. W przypadku montażu zasilacza w znacznej odległości od centrali, należy wziąć pod uwagę przekrój poprzeczny przewodów zasilających. Dla przewodu o **średnicach** żył 0,5mm zaleca się odległość nie większą niż 30m.

4. Montaż unifonów.

Przed montażem i konfiguracją holder unifonu (podstawa) musi zostać otworzony.

Aparat domofonowy **SMART** charakteryzuje się łatwym demontażem holdera aparatu, którego dwie części pokrywy połączone są ze sobą jednym wkrętem umieszczonym pod głośnikiem słuchawki. Aby zdemonstować pokrywę należy odkręcić wkrętakiem wkręt, następnie złapać za brzeg pokrywy holdera w górnej jej części i pociągnąć do siebie. Następnie powtórzyć operację łapiąc za brzeg pokrywy w dolnej jej części.

Po demontażu pokrywy holdera unifonu przewody instalacyjne **UN** i **GND** przychodzące z centrali należy przełożyć przez otwór obudowy i podłączyć do zacisków oznaczonych odpowiednio **L+** i **L-**.

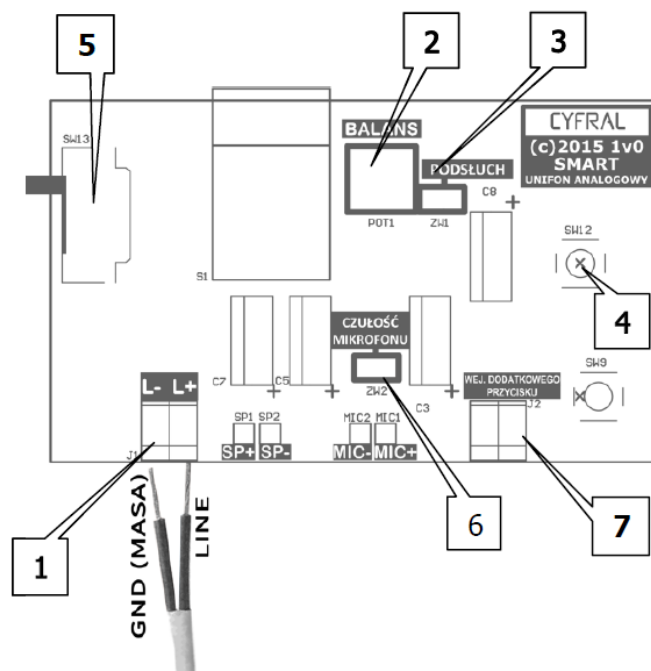

4.1. Elementy unifonu

1. złącze do podłączenia linii unifonu przychodzącej z centrali,
2. potencjometr regulacji efektu antylokalnego **BALANS** - fabrycznie ustawiany na minimum szkodliwych sprzężeń akustycznych pomiędzy mikrofonem i głośnikiem słuchawki unifonu,

UWAGA: regulacja efektu lokalnego nie powinna być przeprowadzana bez wyraźnej potrzeby.

3. złącze dwunóżkowe - jumper - zwarcie zwróć przekształca unifon z wersji bez podsłuchu na wersję z podsłuchem, jest ona szczególnie przydatna w instalacjach w domkach jednorodzinnych, gdzie podsłuch wejścia, jak również pełna aktywność unifonu po zdjęciu słuchawki z uchwytu, bez konieczności wcześniejszego jego wywołania, może być pożądana,

4. przycisk otwierania zamka,

5. trójpozycyjny przełącznik głośności dzwonka:

- wysoki poziom dzwonka
- średni poziom dzwonka
- dzwonek wyłączony

6. regulacja czułości mikrofonu:

- zwora założona – wysoka czułość
- zwora zdjęta – czułość obniżona

Fabrycznie aparat ustawiony jest na wysoką czułość mikrofonu – w przypadku zbyt wysokiego poziomu dźwięku w panelu zewnętrznym zwróć należy zdjęć

7. Wejście przycisku wielofunkcyjnego.

4.2. Przycisk wielofunkcyjny

Przycisk wielofunkcyjny służy do podłączenia dodatkowych urządzeń (wyłączniki światła, sterowanie bramą, itp.) Jest on niezależny od systemu domofonowego i jest zwykłym przyciskiem zwiernym.

Maksymalne obciążenie: 200mA 12V AC/DC

5. Działanie systemu.

- Centrala domofonowa COSMO obsługuje dwóch lokatorów.
- Naciśnięcie przycisku na panelu powoduje wywołanie unifonu wybranego lokatora.
- Dzwonienie następuje dwukrotnie po naciśnięciu przycisku.
- Podjęcie rozmowy jest sygnalizowane przez centralkę błyskaniem podświetlenia listy lokatorów.
- Po odłożeniu słuchawki unifonu centrala przechodzi w tryb czuwania.
- Otwieranie zaczepu może następować zarówno z unifonu, jak i z klucza Dallas. W przypadku otwierania przyciskiem unifonu, nie ma konieczności podejmowania rozmowy, przycisk jest aktywny przez cały czas po uruchomieniu zestawu. Uruchamiając zaczep kluczem Dallas, centralka daje cztery krótkie sygnały dźwiękowe. W przypadku nie zarejestrowanego klucza, centralka generuje jednostajny ton odmowy dostępu.

6. Procedura programowania kluczy Dallas

Do centralki mogą być zaprogramowane dwie pastylki MASTER, umożliwiające programowanie i usuwanie dodatkowych kluczy do 98szt. Sumaryczna pojemność pamięci to 100 kluczy.

6.1 Programowanie kluczy MASTER

- wyłączenie zasilania,
- wciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków wywołania oraz włączenie zasilania. Po potwierdzeniu sygnałami dźwiękowymi należy zwolnić przyciski, centralka jest w trybie programowania.
- należy przyłożyć klucz do czytnika, centralka potwierdzi sygnałem dźwiękowym zapisanie klucza.
- aby zaprogramować tylko jeden klucz to należy wcisnąć dolny przycisk- centralka wychodzi z trybu programowania.
- aby zaprogramować drugi klucz, przykładamy go do czytnika.
- po zaprogramowaniu drugiego klucza centralka automatycznie wychodzi z programowania.

UWAGI :

- centrala pozostaje w trybie programowania przez 15s,
- wejście w tryb programowania MASTER kasuje oba wcześniej zapisane klucze MASTER,
- wciśnięcie górnego przycisku kasuje wszystkie zaprogramowane klucze (nie MASTER),
- wciśnięcie dolnego przycisku wychodzi z programowania,
- klucze MASTER otwierają zaczep elektromagnetyczny tak samo jak zwykle.

6.2 Programowanie pozostałych kluczy

- w celu programowania pozostałych kluczy, przyłożyć klucz MASTER i trzymać go przez czas około pięć sekund aż do momentu potwierdzenia przez centralkę wejścia w tryb programowania.
- przyłożyć kolejne klucze które będą dodane do centralki (potwierdzenie zaprogramowania sygnalizowane potrójnym sygnałem dźwiękowym).
- aby usunąć klucz z centralki należy przycisnąć i przytrzymać górny przycisk oraz przyłożyć klucz (potwierdzenie usunięcia podwójnym sygnałem dźwiękowym).

UWAGI :

- centrala pozostaje w trybie programowania przez 15s, każde przyłożenie klucza, przedłuża ten czas o kolejne 15s.
- wciśnięcie dolnego przycisku wychodzi z programowania.

DANE TECHNICZNE SYSTEMU

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| • napięcie zasilania | 230 V AC / 11,5V AC |
| • częstotliwość | 50 Hz |
| • moc znamionowa | 4,5 VA |
| • moc wyjściowa akustyczna | 0,6 W |
| • prąd pobierany w czasie rozmowy | 50 – 60 mA |
| • współpracujący zaczep | 12V AC / 500mA max |

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA!

CYFRAL® CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp.J.
ul. Konstanyńska 62/70
95-100 Zgierz k/Łodzi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 31/2015

Nazwa Producenta: CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp.J.

Adres Producenta: ul. Konstanyńska 62/70 ; 95-100 Zgierz

deklaruje, że wyrób o nazwie:

Analogowy Zestaw Domofonowy COSMO

spełnia następujące wymagania przepisów polskich oraz dyrektyw UE:

1. Wymagania ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej z 13.04.2007r, Dz. U. nr 82, poz. 556) zawarte w **Dyrektywie 2004/108/WE**

oraz zastosowano następujące normy zharmonizowane:

PN-EN 61000-6-1:2008
PN-EN 61000-6-3:2008

1. Wymagania ochrony w zakresie sprzętu elektrycznego (Rozp. Ministra Gospodarki z 21.08.2007, Dz. U. Nr 155, poz. 1089) zawarte w **Dyrektywie 2006/95/WE**

oraz zastosowano następujące normy zharmonizowane:

PN-EN 60065:2004
PN-EN 60065:2004/A1:2006

i w następstwie nosi oznakowanie CE.

CYFRAL
Chabelska i Wspólnicy Sp. J.
Katarzyna Chabelska
Katarzyna Chabelska
WSPÓLNIK

CYFRAL
Chabelska i Wspólnicy Sp. J.
95-100 Zgierz, Konstanyńska 62/70
tel. (42) 639-98-70 do 72, fax (42) 639-98-77
NIP 725-18-43-745 REG. 473075282

Zgierz, dnia 16.07.2015
Miejsce i data

Katarzyna Chabelska – Wspólnik
Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

PRODUCENT:

CYFRAL CHABELSKA I WSPÓLNICY SP.J.

UL. Konstantynowska 62/70 95 - 100 ZGIERZ

TEL. (42) 639 98 70

FAX. (42) 639 98 77

MAIL: info@cyfral.pl

WWW: www.cyfral.pl



- Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

